


In wenigen Schritten zum eigenen Regal...

Die Aufbauanleitung gilt für Regale mit und ohne Schiebetüren. Die einzelnen Montageschritte werden exemplarisch an einem Regal mit Schiebetüren erklärt. Vor dem Aufbau empfiehlt es sich, die Teile zu sortieren.


E	Eckprofil Stahl
D	Distanzholz in der Länge der jeweiligen Fachhöhen: 27, 37, 47 cm
V	Rahmenleiste vorne
H	Rahmenleiste hinten (lang) und Rahmenleiste Seite (kurz)
VO	Rahmenleiste vorne oben
HO	Rahmenleiste hinten oben (lang) und Rahmenleiste Seite oben (kurz)
T	Türe: Platte mit Griffloch (2 pro Fach)
S	Seitenwand: kurze Platte (2 pro Fach)
R	Rückwand: breite Platte (1 pro Fach)
B	Einlegeboden: große Platte (1 pro Fach + 1 für obersten Rahmen)

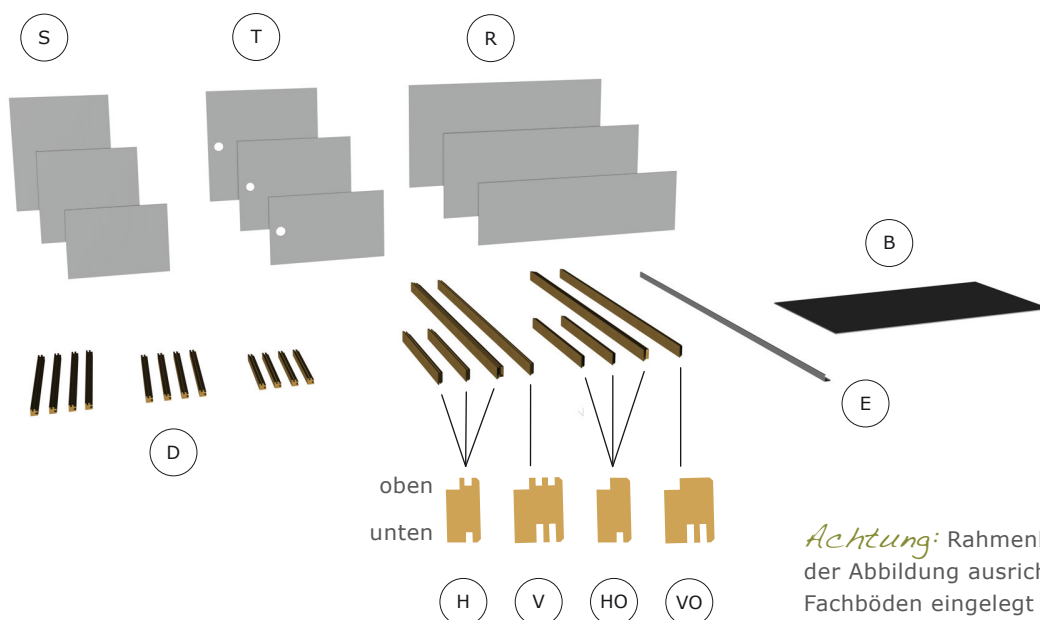

Achtung: Rahmenhölzer entsprechend der Abbildung ausrichten, damit später die Fachböden eingelegt werden können.





Tipp: die Gehungen der Rahmenleisten mit dem beiliegenden Paraffin-Block einreiben.

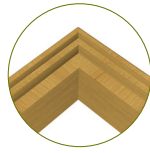

Regal mit Schiebetüren:
(V), (H) lang, 2x (H) kurz



Regal ohne Schiebetüren:
(HO), (H) lang, 2x (H) kurz

1. Grundrahmen zusammenlegen

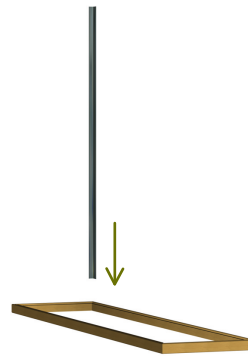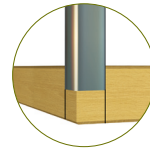



Das Stahlprofil (E) von oben in die vorgefrästen Schlitzze der Rahmenleisten schieben.

2. Eckprofile einschieben

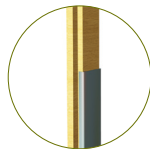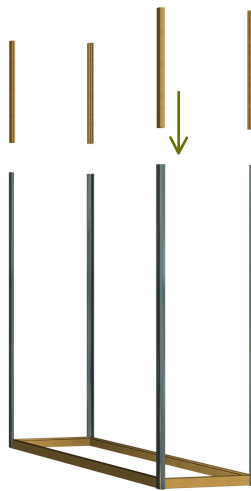


Je ein Distanzholz (D) von oben in die Eckprofile einschieben.

3. Distanzhölzer einfädeln

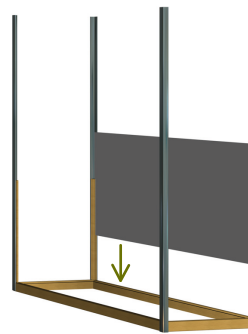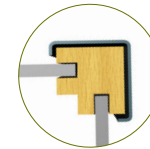


Die Rückwand (R) von oben in die Nuten der Distanzhölzer einschieben, bis die Leiste in der Nut der Rahmenleiste sitzt.

4. Rückwand einsetzen

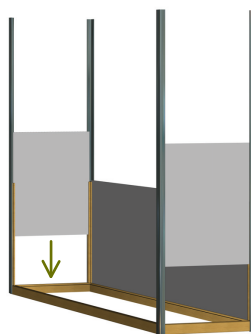


Der Einbau der Seitenwände (S) erfolgt wie in 4. beschrieben.

5. Seitenwände einsetzen

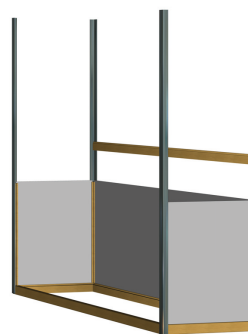



Achtung: Die untere Nut der Leiste muss die Rückwand aufnehmen und die Leiste auf den beiden Distanzhölzern aufsitzen.

6. Rahmenleiste einsetzen

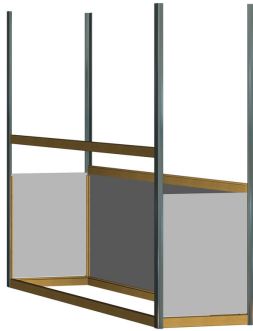


Siehe 6.
Regal mit Schiebetüren: (V)
Regal ohne Schiebetüren: (HO)

7. Rahmenleiste vorne einsetzen

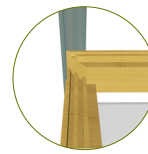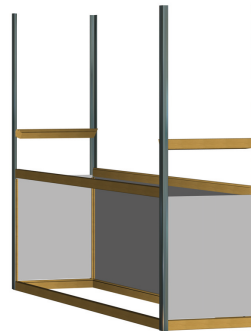


TIPP: Die Schlitzte der seitlichen Leisten in den Eckprofilen positionieren, leicht nach innen kippen und nach unten drücken.

8. Rahmenleisten Seite einsetzen

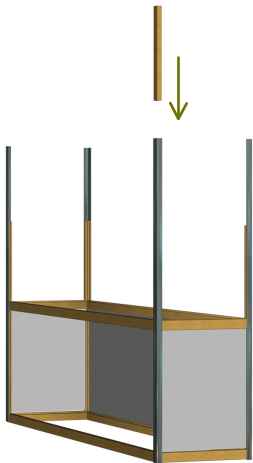


Distanzhölzer einschieben.
Siehe 3.

9. Distanzhölzer einfädeln

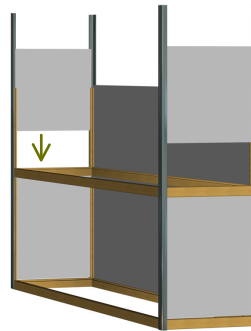


Siehe 4.

10. Rück- und Seitenwände einsetzen

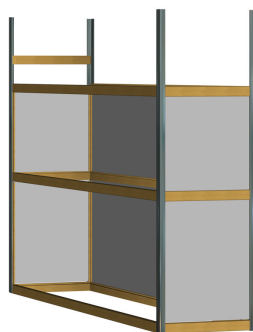


Montage des nächsten Rahmens. Siehe 6.-8.

11. Rahmenleisten einsetzen

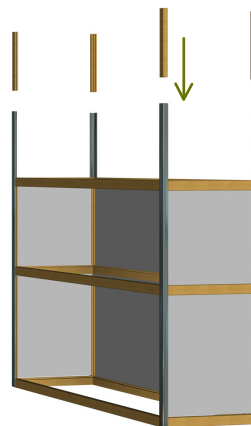


Siehe 3.

12. Distanzhölzer einfädeln

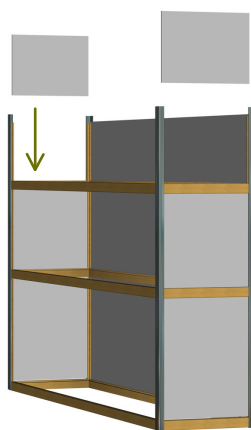

Siehe 4.-5.


13. Rück- und Seitenwände einsetzen

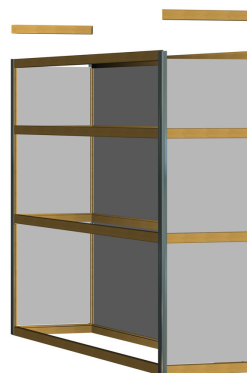

Regal mit Schiebetüren:
VO, HO lang, 2x HO kurz


Regal ohne Schiebetüren:
HO, HO lang, 2x HO kurz

14. Obere Rahmenleisten einsetzen

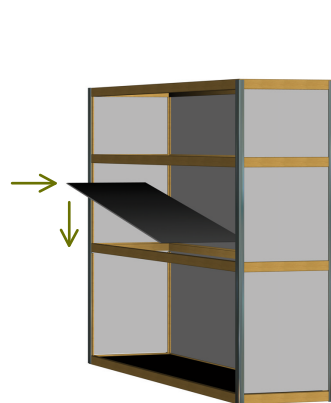

Fachboden (B) leicht diagonal in das Fach einführen und an allen vier Seiten in die Rahmenleisten einlegen.

15. Fachböden einlegen

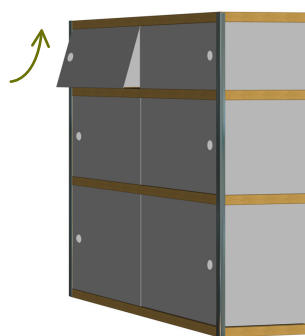

Die hintere Tür (T) in die hintere obere Nut schieben, leicht anheben und anschließend in die hintere untere Nut setzen. Die vordere Tür in die vorderen Nuten einsetzen.

16. Schiebetüren einsetzen

... viel Freude beim Einräumen!